


Fett- und Geruchsfilter

Reinigung & Pflege




Mit wenig Aufwand steigern Sie die Hygiene in Ihrer Küche, die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer Ihres WESCO-Gerätes.

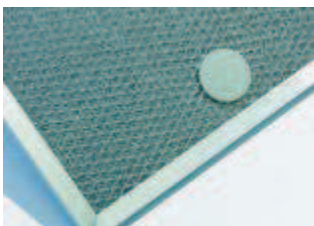

Fettfilter

Fettfilter müssen alle 3-4 Wochen im Geschirrspüler oder von Hand in heissem Wasser mit WESCO-Fettlöser gereinigt werden. Einige Geräte weisen automatisch auf die anstehende Filterreinigung hin. Nach 4-6 Jahren sollten die Fettfilter durch neue WESCO-Original-Fettfilter ersetzt werden. Eine sachgemässe Reinigung der Filter ist nicht nur eine Frage der Sauberkeit, sondern auch der Hygiene.

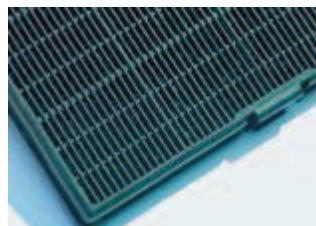

Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)

Nur bei Umluftbetrieb. Aktivkohlefilter binden die Geruchspartikel. Sie sollten gemäss den Vorgaben zur WESCO-Umluftfilterklassifizierung durch neue Original-Aktivkohlefilter ersetzt werden. Einige Geräte weisen automatisch auf den anstehenden Filterwechsel hin.






Oberfläche

Die Oberfläche der Geräte sollte bei starker Verschmutzung mit WESCOFettlöser gereinigt werden. Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Zur Pflege von Oberflächen aus Edelstahl und zum Schutz vor schneller Wiederverschmutzung empfehlen wir den WESCO Edelstahlpfleger. Tragen Sie das Mittel mit einem weichen Baumwolltuch auf. Mikrofaser-Produkte trocknen die Oberfläche aus und es können sich Schlieren und Streifen bilden.

Strömungsstörung

Luft ist in Bewegung. Das beeinflusst die Wirksamkeit des Dunstabzuges. Damit Dunst erfasst werden kann, darf über dem Kochfeld keine Querströmung entstehen. Strömungstechnische Eigenschaften können durch einen erhöhten Stauraum verbessert werden. Bei Hauben mit grosser Grundfläche verbessert Randabsaugung die Effizienz. Wichtig ist Zuluftzufuhr von oben oder gleichmässig von allen Seiten.

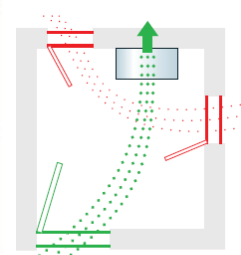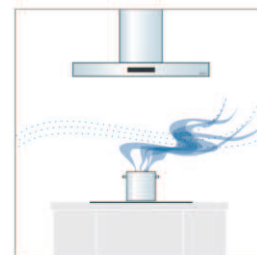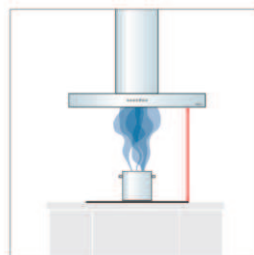

..... RICHTIG
..... FALSCH

Oberfläche der Dunstabzugshaube reinigen

Decken Sie das Kochfeld ab, damit es durch herabfallende Gegenstände nicht beschädigt wird. Befeuchten Sie einen Lappen mit WESCO Reinigungsmittel und reiben Sie die Dunstabzugshaube in Schleifrichtung damit ab. Schalten Sie die Sicherung nach der Reinigung wieder ein.